

# Humanure Toilet Construction - Khmer Language

Joseph Jenkins, Inc., 143 Forest Lane, Grove City, PA 16127 USA

HUMANUREHANDBOOK.COM

## រូប ៨.៣ រោងបង្កើតបង្គន់ (Sawdust Toilet) ដែលមានគម្របលើកម្រិតដីលើតម្លៃ ២៥.០០ដុល្លារ



១ ក្បាលបន្ទះ 3/4" ដែលមាន ត្រចៀកនៅពីលើ

11 X 10 ក្បាលខាងៗ



២

ចាប់ខ្នោតក្បាល បន្ទះចូលគ្នា

ប្រអប់នេះមាន ជម្រៅ 10" ទទឹង 18" បណ្តោយ 21"



៣

ចាប់ខ្នោតក្បាលបន្ទះ 3" X 18"

ទៅនឹងប្រអប់ក្បាលដែល អ្នកបានធ្វើរួចហើយ។ ក្រៅខុកក្បាលបន្ទះ 18" X 18" អោយជួរបន្តិចកុំឱ្យរឹងពេក។

បង្គន់ (Sawdust Toilet) ដែលមានត្រចៀកទ្វារភ្ជាប់ពីលើនឹងមានទទឹង 18" បណ្តោយ 21" នៅពេលធ្វើហើយ។ អ្នកត្រូវយកក្បាលលើបន្ទះ 3/4" X 10" X 18" ពី(2) ក្បាលលើបន្ទះ 3/4" X 10" X 19.5" ពី(2) ត្រចៀកទ្វារ ពី(2) ហើយយកក្បាលលើបន្ទះ 18" X 18" ហើយនឹង លើបន្ទះ 18" X 3" មកភ្ជាប់គ្នាដោយប្រើត្រចៀកទ្វារ។ ចោះរន្ធនៅលើក្បាលលើបន្ទះតំរាយតំល្មម នឹងមាត់ដុងទឹកដែលមានចំណុះទឹក ៥ Gallons ហើយបញ្ជូលវាប្រហែល 1" ទៅ 1-1/2" ពីខាងមុខដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងរូប (Figure 8.4)។ យកដុងមានចំណុះទឹក 5-Gallons បួន(4)។ បន្ទាប់មកយកក្បាលលើបន្ទះ 3/4" X 3" X 12" បួន(4) សម្រាប់ធ្វើជាជើង ហើយយកគម្របបង្គន់ខ្នាតទូទៅមួយ(1)។



៤ ចាប់ខ្នោតជើងប្រអប់ទៅនឹងប្រអប់ សារីកម្តោះជើងប្រអប់ចុះឡើង ដើម្បីអោយដុងលយចេញតាម ប្រហោងក្បាលបន្ទះនៅខាង លើប្រហែល 1/2" ដូចដែលបានឃើញនៅ ក្នុងរូប (Figure 8.4) កន្លែងនេះជាដំណាក់កាល សំខាន់ជាទីបំផុតដែលអ្នក មិនត្រូវមើលហួសឬមិនយក ចិត្តខុកមាក់បានឡើយ។



៦

ដុំផ្លាស់ស្លឹក (plastic) នៅក្រោម គម្របបង្គន់ដែលបានបញ្ជូលហើយនោះ មានរបៀបដូច្នោះពេលធ្វើរួចហើយ។



៧


កូលចំណាំចំណុះដែលត្រូវ ចោះរន្ធសម្រាប់គម្របបង្គន់



៨

ចោះរន្ធ

៥ ក្រៅមបង្កិតដុំផ្លាស់ស្លឹក (plastic) នៅក្រោមគម្របបង្គន់ដែលមានប្រហោង បញ្ជូលដុំផ្លាស់ស្លឹក (plastic) ទាំងអស់ នោះទៅខាងៗដើម្បីឱ្យដុងអាចមកសក ជាប់នឹងពីក្រោមគម្របបង្គន់ ដែលមានប្រហោងនោះ។

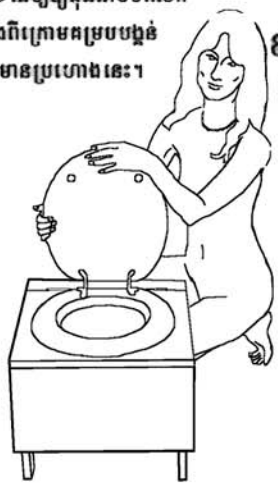

៩ ផ្តាច់គម្របបង្គន់ទៅនឹងប្រអប់ ក្បាលបន្ទះឥឡូវនេះ បង្គន់ sawdust តម្លៃ \$25 របស់អ្នករាល់និង វាយភ័រនិស ឬ លាបពណ៌ ទ្រទាប់បង្គន់ដែលមាន ត្រចៀកនោះសម្រាប់ ជាការងាយស្រួលក្នុងការយក លាមកនៅក្នុងដុងទៅចោល ចូរចាំថាបង្គន់នេះត្រាន់តែ ជាមួយចំណែកក្នុងចំណោម សមាសភាគទាំងបីនៃប្រព័ន្ធ បង្គន់ Sawdust ។